ИНСТРУКЦИЯ

Хранение и транспортировка Системы KAN-therm






Используйте опоры, чтобы не допускать прогиба труб. Расстояние между опорами не должно превышать 1 метр.

Трубы в оригинальных непрозрачных упаковках можно хранить на открытом воздухе.

При укладке картонных коробок на поддоны убедитесь, что они плотно упакованы и состыкованы между собой слой за слоем.

Максимальная высота поддона составляет 2,4 м при условии, что используются картонные прокладки и картонные уголки.

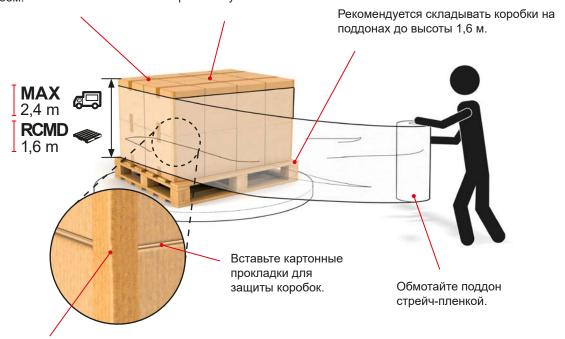

Используйте картонные уголки, чтобы придать коробкам устойчивость и защитить их от повреждений.

ИНСТРУКЦИЯ

Хранение и транспортировка Системы KAN-therm





Не располагайте вблизи источников высокой температуры.



Обеспечьте защиту труб от внешних воздействий, особое внимание уделите концам труб. При погрузке трубы нельзя забрасывать, сбрасывать или волочить.



Не подвергайте трубы и фитинги воздействию прямых солнечных лучей.



Обеспечьте защиту труб и фитингов от химических веществ, таких как органические растворители, краски или пары хлора.



Трубы и фитинги должны поддерживаться в чистоте. Обеспечьте защиту от загрязнения, особенно маслом и жиром.



Во время погрузки и транспортировки при температуре воздуха ниже 0 °С следует соблюдать особую осторожность и внимательность.



Хранить предпочтительно в неповрежденной заводской упаковке.

Правила хранения и транспортировки распространяются на всю продукцию, доставляемую и отгружаемую компанией KAN Sp. z o.o.



Нарушение правил повлечет за собой отказ от поставки или предъявление соответствующей претензии.